


Instrucciones de Instalación de Flyte Duo

ghent.com/install/flyte-duo

Llámanos! 800-543-0550




Lista de Partes:

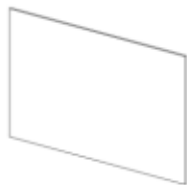


Flyte Pizarra



Clips de soporte

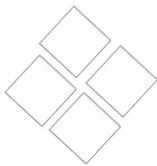

Imanes
(El número varía según el tamaño*)

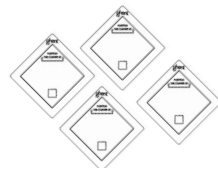

Calcomanías de protección para Tablaroca



Anclajes y Sujetadores



Marcadores y Borrador

(El número varía según el tamaño*)

*El número de imanes / calcomanías varía según el tamaño de la pizarra. Usa todos los imanes / calcomanías proporcionados para una instalación correcta:

4'x8': 11 Imanes	4'x5': 7 Imanes	2'x3': 4 Imanes
4'x7': 10 Imanes	4'x4': 6 Imanes	18"x24": 3 Imanes
4'x6': 8 Imanes	3'x4': 5 Imanes	

Herramientas Necesarias:

- Rodillo de mano
- Cinta métrica
- Taladro con punta Phillips #2
- Broca de 1/4"
- Mazo
- Cuchillo multiusos
- Detector de vigas (recomendado)
- Nivel (6')
- Nivel láser (recomendado)
- Adhesivo de construcción (para instalación de concreto y papel tapiz)

Notas Críticas Antes de la Instalación:



Incorrecto

Colocando imanes en la pizarra
Colocando imanes en orientación cuadrada
Presión ligera con las manos



Correcto

Colocando imanes en la pared
Colocando imanes en orientación de diamante
Presión firme con rodillo

Recomendaciones de Método de Montaje:

Material de la Pared	Clips de Soporte	Imanes
Tablaroca Pintada	Atornillar a los montantes o usar anclajes.	Coloque el adhesivo en la pared con presión y luego aplique los imanes sobre el adhesivo.
Tablaroca con papel tapiz	Atornillar a los montantes o usar anclajes.	Marca los imanes y usa adhesivo de construcción - no necesita calcomanía.
Concreto - Recubierto de Epoxi	Tape and construction adhesive	Marca los imanes y usa adhesivo de construcción - no necesita calcomanía.
Concreto - Áspero	Cinta y adhesivo de construcción	Marca los imanes y usa adhesivo de construcción - no necesita calcomanía.
Vidrio - Suave	Cinta y adhesivo de construcción	Coloque el imán directamente sobre el vidrio - no necesita calcomanía.

Instrucciones:

1. **Prepara la pared.** Asegúrate de que la pared esté limpia y plana usando un nivel de 6', marcando cualquier punto alto.
2. **Trace una línea nivelada.** Marque una línea nivelada donde la tabla se colocará en la pared
3. **Instale los clips de soporte.** Los clips de soporte deben colocarse a lo largo de la línea nivelada, utilizando los montantes cuando sea necesario.

4. Adhiera calcomanías y imanes de protección de paredes, evitando los puntos altos

Si se instala sobre una superficie de paneles de yeso pintados:


- Coloque la calcomanía de protección de pared directamente sobre la pared en un patrón de diamante.
- Active el adhesivo aplicando más de 15 libras de fuerza usando un rodillo manual sobre toda la calcomanía.
- Luego se colocan imanes sobre las calcomanías de protección de la pared.
- **Aplica presión a los imanes** usando un rodillo manual para activar la cinta sensible a la presión.

Si se instala sobre papel tapiz o concreto:

- Marca los imanes
- Aplica adhesivo de construcción a los imanes
- Coloca los imanes directamente en la pared en un patrón de diamante (no se requieren adhesivos de protección para la pared).
- Aplica presión a los imanes para que el adhesivo de construcción se fije.

Use todos los imanes / calcomanías proporcionados para una instalación:

correcta: 4'x8': 11, 4'x7': 10, 4'x6': 8, 4'x5': 7, 4'x4': 6, 3'x4': 5, 2'x3': 4, 18"x24": 3

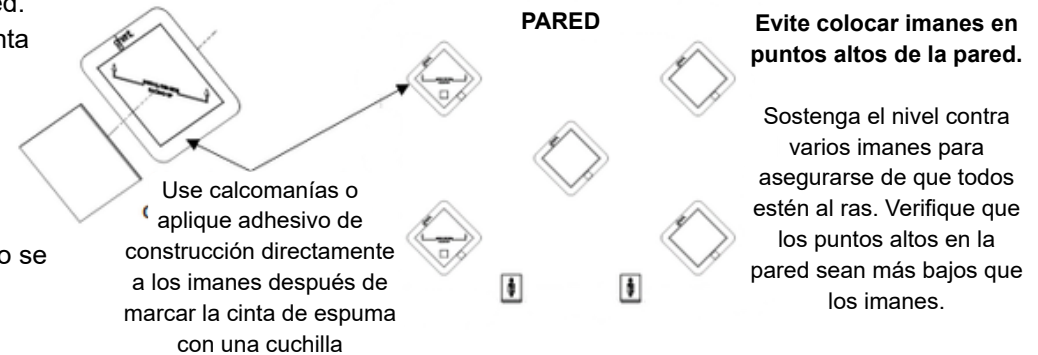

5. **Coloque la pizarra en la pared.** Flyte Duo es magnético, por lo que se adherirá directamente a los imanes en la pared. Baje la pizarra sobre los clips de soporte en un ángulo y presione la pizarra contra los imanes en la pared para asegurar la pizarra en su posición.

6. Reciclar todo el embalaje

